


## E AWM 8080

- A. Botones de selección de temperatura  
 B. Indicador de secuencia del programa  
 C. Botón "Inicio/Pausa"  
 D. Piloto "Puerta abierta"  
 E. Botón "Reducción de velocidad de centrifugado"

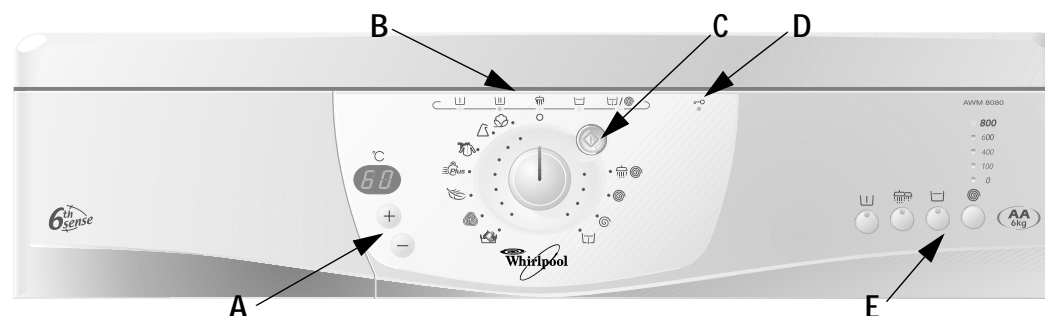

Al seleccionar cualquier opción se enciende el piloto. Cuando la combinación de programas, opciones adicionales y temperatura no sea posible, las luces piloto se apagan de inmediato. Las combinaciones de opciones que no son posibles quedan automáticamente desactivadas.

\* : opcional / Sí: requiere dosificación

- 1) Para un mejor cuidado de la ropa, en este programa la velocidad de centrifugado está limitada a 600 rpm.
- 2) En este programa la velocidad de centrifugado predeterminada se puede aumentar a 400 rpm.

Programa	Etiqueta de mantenimiento	Tipo de lavado/Notas	Carga máxima kg	Detergente y aditivos				Opciones especiales				Velocidad máx. centrifugado rpm	Temperatura °C
				Lejía	Suavizante	Lavado Principal	Pre-lavado	Pre-lavado	Aclarado intensivo	Parada con cuba llena	Reducción de velocidad de centrifugado		
	Algodón	  Ropa de cama, mantelería, ropa interior, toallas, camisas, etc., de algodón y lino, con un grado de suciedad normal o elevado. <i>Para ropa muy sucia también se puede seleccionar la opción adicional "Prelavado".</i>	6,0	*	*	Sí	*	*	*	*	*	800	de 20 a 95
	Sintéticos	  Blusas, camisas, delantales, etc., con suciedad normal y elevada, de poliéster (Diolen, Trevira), poliamida (Perlon, Nylon) o mezclas con algodón.	2,5	—	*	Sí	*	*	*	*	* <sup>1)</sup>	600 <sup>1)</sup>	de 20 a 60
	Prendas mixtas	 Textiles de algodón o fibra sintética con suciedad leve o normal.	3,0	—	*	Sí	—	—	*	*	*	800	de 20 a 60
	Ultrarrápido	  Ropa externa poco usada de algodón, poliéster, poliamida y mezclas con algodón.	3,0	—	*	Sí	—	—	*	*	*	800	de 20 a 60
	Tejidos delicados	 Cortinas y prendas delicadas, vestidos, faldas y blusas.	1,5	—	*	Sí	*	*	—	*	* <sup>1)</sup>	600 <sup>1)</sup>	de 20 a 40
	Lana	 Sólo prendas de lana sin acabado tipo filtro, etiquetadas con la marca del algodón y como resistentes al lavado a máquina. <i>Si selecciona "Parada con cuba llena" no deje las prendas en remojo demasiado tiempo.</i>	1,0	—	*	Sí	—	—	—	*	* <sup>1)</sup>	600 <sup>1)</sup>	de 20 a 40
	Lavado a mano	 Tejidos textiles de lino, seda, lana y viscosa etiquetados como "lavar a mano". <i>Si selecciona "Parada con cuba llena" no deje las prendas en remojo demasiado tiempo. En este programa se utiliza un centrifugado muy suave.</i>	1,0	—	*	Sí	—	—	—	*	* <sup>2)</sup>	400 <sup>2)</sup>	de 20 a 30
	Aclarado + centrifugado	— <i>Igual al último aclarado y al centrifugado final del programa "Algodón color".</i>	6,0	—	*	—	—	—	*	*	*	800	—
	Centrifugado	— <i>Este programa incluye un centrifugado intensivo. Igual al ciclo de centrifugado del programa "Algodón color".</i>	6,0	—	—	—	—	—	—	—	*	800	—
	Centrifugado suave	— <i>Este programa utiliza un centrifugado suave. El mismo que en el programa "Lana".</i>	1,5	—	—	—	—	—	—	—	* <sup>1)</sup>	600 <sup>1)</sup>	—
	Descarga de agua	— <i>Sólo descarga - sin centrifugado. Método alternativo para finalizar el programa después de "Parada con cuba llena".</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 301 05421

## DATOS DE CONSUMO

Programa	Selector de temperatura (°C)	Carga (kg)	Agua (l)	Energía (kWh)	Aprox. Programa Duración (horas : minutos)*
Algodón	90	6,0	54**	1,90	2:00
Algodón	60	6,0	49	1,14	2:20
Algodón	40	5,0	44	0,60	2:05
Sintéticos	60	2,5	55	0,80	1:30
Sintéticos	40	2,5	55	0,60	1:20
Prendas mixtas	40	3,0	44	0,45	1:00
Ultrarrápido	30	3,0	37	0,40	0:30
Tejidos delicados	40	1,5	60	0,60	0:45
Lana	30	1,0	60	0,30	0:40
Lavado a mano	30	1,0	45	0,30	0:40

El ciclo de prelavado aumenta la duración del programa unos 15 minutos. Los datos de consumo se midieron en condiciones normalizadas de acuerdo con la norma CEI 60 456. Los valores de consumo en el hogar pueden variar respecto a los valores de la tabla según la presión y temperatura del agua, la carga y el tipo de lavado.

\* El indicador de tiempo restante puede desviarse de manera similar de los valores de la tabla, porque considera las condiciones domésticas que corresponden en ese momento.

\*\*Para reducir la temperatura del agua, se agrega agua fría al final del ciclo principal de lavado, antes de que la bomba vacíe el agua.

## AÑADA DETERGENTE, CIERRE LA PUERTA Y SELECCIONE EL PROGRAMA

Añada el detergente como se describe en la tabla de programas o en el capítulo "Detergente y aditivos" del manual.

1. Gire el **mando selector de programas** al programa deseado.
2. La luz piloto del botón **"Inicio/Pausa"** comienza a parpadear.
3. Se encienden los pilotos de secuencia del programa y velocidad de centrifugado predefinida correspondiente al programa seleccionado. La temperatura recomendada (vea el indicador) se puede modificar al pulsar el botón "+" o "-".

## SELECCIONE CUALQUIER OPCIÓN

Al seleccionar cualquier opción se enciende el piloto. Cuando la combinación de programas, opciones adicionales y temperatura no sea posible, las luces piloto se apagan de inmediato. Las combinaciones de opciones que no son posibles quedan automáticamente desactivadas.

### Botón "Prelavado"

- Sólo para cargas de ropa muy sucia (por ejemplo con arena, suciedad granular). El tiempo del ciclo aumenta unos 15 min.

### Botón "Aclarado intensivo"

- Utiliza más agua y requiere más tiempo para el ciclo de aclarado.
- Esta opción está indicada para zonas con agua muy blanda, el lavado de ropa de niños y para personas con alergias.

### Botón "Parada con cuba llena"

- La ropa queda sumergida en el agua del último aclarado sin centrifugarse para evitar que se arrugue y destiña.
- Esta opción es especialmente adecuada para el programa "Sintéticos", "Prendas mixtas" y "Delicado".
- Esta función es muy útil si se desea posponer el centrifugado o sólo vaciar el agua del tambor.

**Nota:** El programa se detiene en "Parada con cuba llena" cuando el piloto "Parada con cuba llena" del indicador de flujo del programa está encendido.

### Termine la opción "Parada con cuba llena":

- Pulse nuevamente el botón "Parada Con Cuba Llena"; el programa termina automáticamente con el ciclo de centrifugado final del programa de lavado seleccionado.
- Si no desea centrifugar la ropa, gire el mando de selección de programas hasta situarlo en el programa "Descarga" y pulse el botón **"Inicio/Pausa"** cuando parpadea.

### Botón "Reducción de velocidad de centrifugado"

- Todos los programas poseen una velocidad máxima de centrifugado predefinida.
- Pulse el botón para ajustar otra velocidad de centrifugado.
- Si selecciona la velocidad de centrifugado "0", el centrifugado final se cancela pero los niveles intermedios del centrifugado continúan durante el aclarado. El agua se elimina sin centrifugar.

## INICIO DEL PROGRAMA

Abra el grifo y pulse el botón **"Inicio/Pausa"**. Se enciende la luz piloto del botón **"Inicio/Pausa"**. Las luces piloto muestran la secuencia a que ha llegado el programa. Después de iniciar el programa, el indicador de secuencia se desplaza de izquierda a derecha pasando por Lavado, Aclarado, Centrifugado.

Cuando termine la secuencia del programa, se apaga la luz piloto correspondiente.

## BLOQUEO DE LA PUERTA

Se puede abrir la puerta cuando el piloto "Puerta abierta" esté encendido.

## FIN DEL PROGRAMA

- Las luces del indicador de secuencia del programa están apagadas.
1. Gire el selector de programas a la posición "0".
  2. Cierre el grifo de entrada de agua.
  3. Abra la puerta y retire la ropa.
  4. Cierre el grifo y deje la puerta entreabierta para que se seque el tambor.

## CAMBIE EL PROGRAMA, LA TEMPERATURA Y LAS OPCIONES DESPUÉS DEL INICIO DEL PROGRAMA

1. Pulse el botón **"Inicio/Pausa"** para detener temporalmente el programa. El indicador parpadea.
2. Seleccione el nuevo programa (con la temperatura), las opciones que desee y la velocidad de centrifugado más conveniente.
3. Pulse nuevamente el botón **"Inicio/Pausa"**. El nuevo programa continua el programa de lavado en la fase en que se interrumpió el anterior. En este programa no es necesario añadir más detergente.

## CANCELE EL PROGRAMA ANTES DE QUE TERMINE

1. Pulse el botón **"Inicio/Pausa"** para detener temporalmente el programa. El indicador parpadea.
2. Coloque el selector de programas en "Descarga". El piloto de centrifugado indica "0" y el piloto de tiempo restante indica "0:02".
3. Pulse el botón **"Inicio/Pausa"** para iniciar el programa de descarga.